

Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60

NORDBERG

**Подъемный гидравлический стол
(подъемная платформа)
NORDBERG N3T750**



Инструкция по эксплуатации

Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60

ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования или травмам обслуживающего персонала.

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1.1 Подъемный стол может эксплуатироваться только специально обученным персоналом и имеющим официальный допуск к работе на нем.
- 1.2 При работе никогда не превышайте предельно допустимую нагрузку оборудования. Максимальная грузоподъемность 750 кг.
- 1.3 Используйте подъемный стол только по назначению.
- 1.4 Не допускайте детей и посторонних людей в рабочую зону.
- 1.5 Работайте в спецодежде. Не носите широкополую одежду и украшения. Завязывайте длинные волосы во избежание их попадания в подвижные детали инструмента.
- 1.6 При работе с гидравлическим оборудованием используйте необходимые средства индивидуальной защиты.
- 1.7 Передвигайте груз только по ровной, и устойчивой поверхности.
- 1.8 Тележка должна использоваться только на твердой ровной поверхности, которая может выдержать груз данного веса. В помещении должна отсутствовать сырость, рабочая зона должна быть хорошо освещена. Соблюдайте чистоту на рабочем месте.
- 1.9 Задние колеса тележки должны быть в заблокированном положении при загрузке или разгрузке подъемного стола.
- 1.10 Когда оборудование не используется, подъемный стол должен быть опущен в нижнее положение. Держите оборудование в безопасном, сухом месте, подальше от детей.
- 1.11 Не следует опускать платформенную тележку с гидравлическим подъемом слишком быстро.
- 1.12 Никогда не опускайте подъемный стол, если в пространстве под ним находятся персонал или посторонние объекты.
- 1.13 Никогда не размещайте руки, ноги и другие части тела, или объекты в пределах ножниц и других механизмов подъемного стола, когда он находится в поднятом положении.
- 1.14 Запрещается транспортировка или нахождение людей на подъемном столе.
- 1.15 Запрещается перемещение тележки с поднятой грузовой платформой. Это может привести к падению груза.
- 1.15 Перед использованием оборудования необходимо проверить его на наличие внешних повреждений, а также на наличие поврежденных деталей. Все неисправные детали следует отремонтировать в авторизованном сервисном центре.
- 1.16 Не работайте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ознакомьтесь с предупреждениями и оцените собственное физическое состояние после приема лекарств с точки зрения скорости реакции и рефлексов. При наличии сомнений отказаться от выполнения работы.
- 1.17 Не производить каких-либо изменений платформенной тележки, непредусмотренных производителем.
- 1.18 Не подвергать оборудование воздействию дождя или снега.
- 1.19 Обслуживание и ремонт должны производиться только компетентным персоналом и в авторизованном сервисном центре. Запчасти должны заменяться только на фирменные запчасти производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Предупреждения и указания из настоящей инструкции не могут охватить все возможные условия и ситуации. Оператор должен понимать, что осторожность и здравый смысл не прилагаются к оборудованию – об их наличии он должен позаботиться сам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность	750кг	Габариты платформы	820X520mm
Минимальная высота	280 мм	Максимальная высота	750 мм

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распакуйте гидравлическую тележку, проверьте содержимое по упаковке. При наличии поврежденных или недостающих деталей, обязательно обратитесь к вашему поставщику.

Комплект поставки:

·Подъемный стол ·Педаль подъема ·Транспортировочная ручка

- 3.1 Изначально подъемный стол практический полностью собран. Для завершения сборки воспользуйтесь схемой и списком запчастей.
- 3.2 Установите педаль подъема (27) в посадочное место (30) используя болты (29).
- 3.3 Установите транспортировочную ручку (21) к основанию (17) используя болт (20).
- 3.4 Сборка тележки завершена. При необходимости, используйте резиновый коврик для крышки стола.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по технике безопасности. Несоблюдение указаний может привести к материальному ущербу и / или травмам обслуживающего персонала.

- 4.1 Перед загрузкой тележки, всегда ставьте колеса на тормоз. Для приведения в действие тормоза, нажмите ногой на заднюю часть педали на колесе.
- 4.2 Для поднятия стола качайте педаль подъема (27) до тех пор, пока не достигнете требуемой высоты подъема.
- 4.3 После достижения требуемой высота, поверните ручку безопасности по часовой стрелке (7). Перед тем, как опустить тележку, переместите ручку безопасности (7) обратно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не допускайте попадания в подъемный механизм тележки различных деталей, рук, ног, частей одежды и т.д.

5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 5.1 Когда тележка не используется, она должна храниться в специально отведённом для этих целей сухом месте, стол должен быть опущен в самое нижнее положение.
- 5.2 Каждый месяц проводите смазку деталей.
- 5.3 Периодически проверяйте болты, соединения на наличие повреждений или деформации. При малейшем повреждении какой-либо детали (деформации, изгибе, царапин, трещин), ее следует немедленно заменить.
- 5.4 При обнаружении слишком малого диапазона подъема за один ход, поднимите стол до 2/3 максимальной высоты, ослабьте стопор (PO4), затем вновь затяните его.
- 5.5 Периодически проверяйте уровень гидравлического масла. При необходимости замены, уберите стопор (PO4) на гидравлическом насосе и добавьте необходимое количество масла. Не используйте тормозную, или любую другую жидкость. Только специальное веретенное масло хорошего качества. По возможности не смешивайте различные типы масел.


УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60

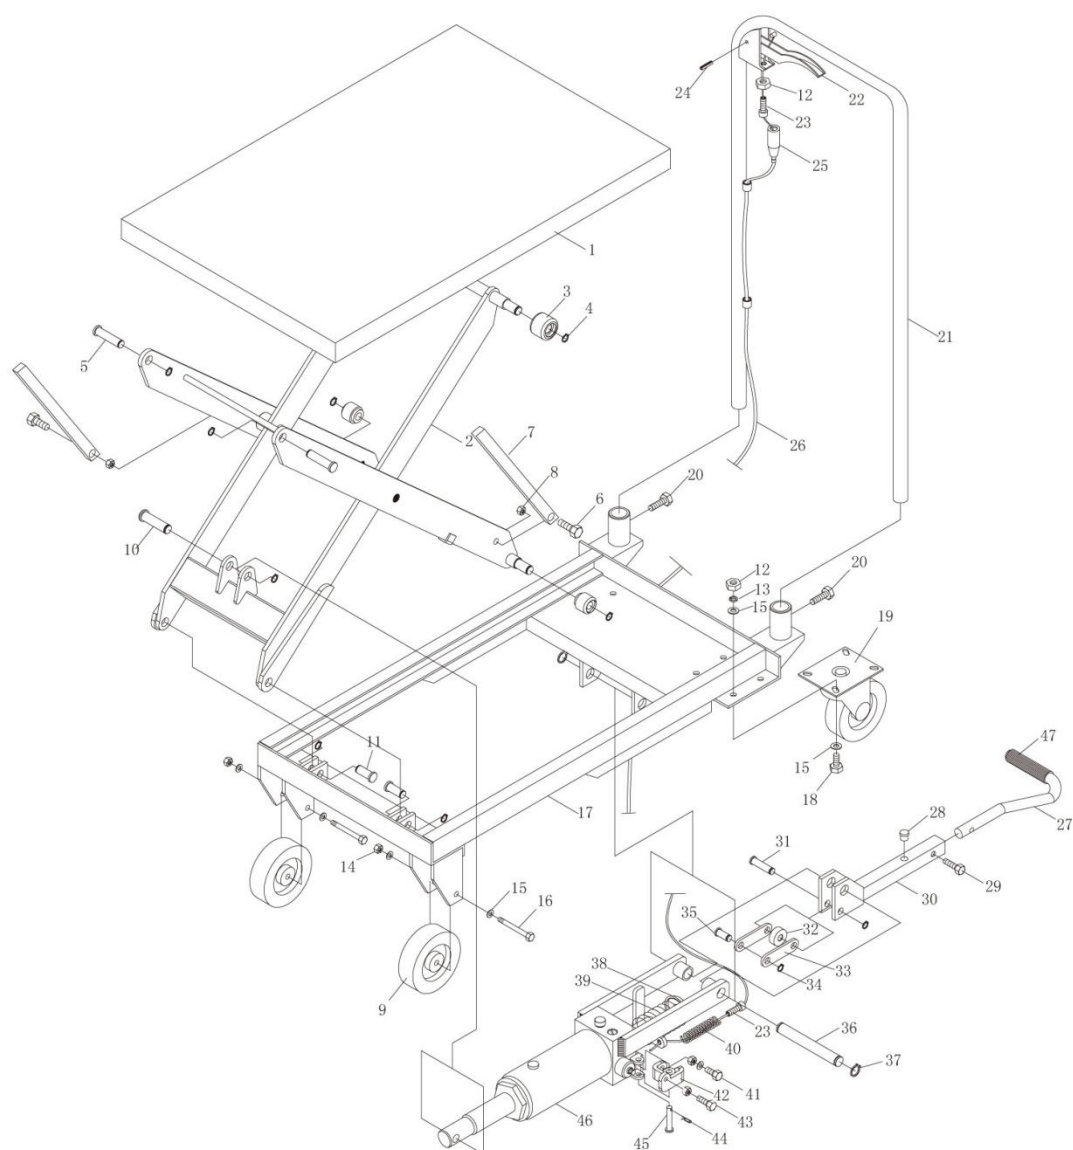

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер	Описание	Кол.	Номер	Описание	Кол.
1	Toptable	1	25	Bolt sleeve	1
2	Lift Frame	1	26	Brake thread	1
3	Shaft	2	27	Lifting pedal	1
4	Retaining ring ø12	9	28	Bumper	1
5	Pin (1)	2	29	Bolt	1
6	Bolt	2	30	Lifting pedal Ass'y	1
7	Safety bar	2	31	Pin (4)	1
8	Nut	2	32	Shaft sleeve	1
9	Front Wheel	2	33	Connecting plate	2
10	Pin (2)	1	34	Retaining ring	2
11	Pin (3)	2	35	Pin (5)	1
12	Nut M8	11	36	Pin (6)	1
13	Lock washer	8	37	Retaining ring	2
14	Nut	2	38	Spring cap	1
15	Washer	22	39	Spring	1
16	Hex bolt M8X60	2	40	Spring	1
17	Base Ass'y	1	41	Bolt	1
18	Bolt M8X15	8	42	Release valve link	1
19	Caster Ass'y	2	43	Release valve bolt	1
20	Bolt M8X30	2	44	R-pin	1
21	Handle	1	45	Pin (7)	1
22	Brake handle	1	46	Pump	1
23	Bolt M8X25	1	47	Handle sleeve	1
24	Pin	1			

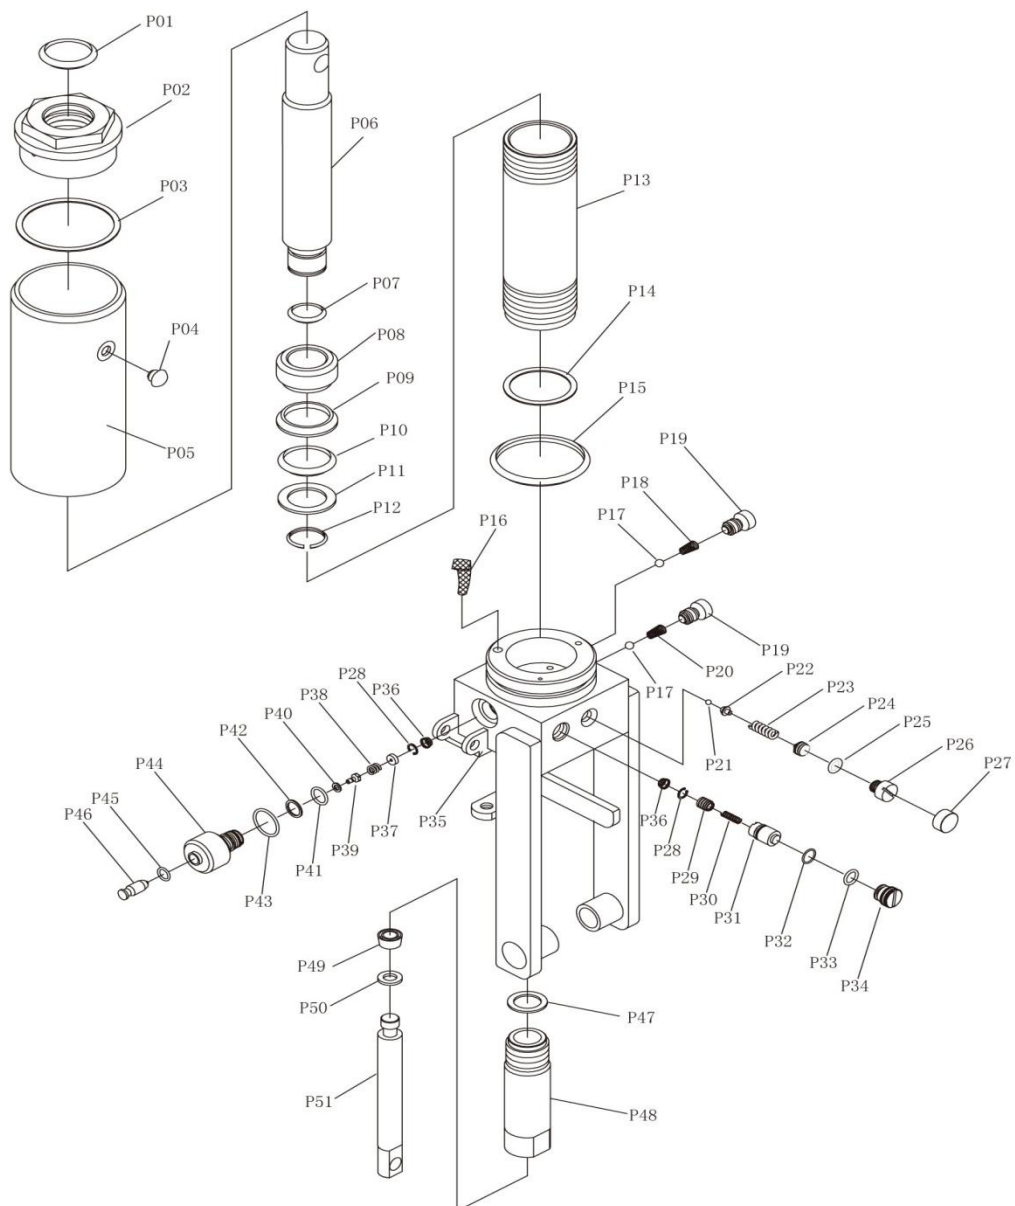

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер	Описание	Кол.	Номер	Описание	Кол.
P01	O-ring	1	P27	Plastic cap	1
P02	Top nut	1	P28	Lock washer	2
P03	Nylon ring	1	P29	Damp valve stem	1
P04	Oil plug	1	P30	Spring	1
P05	Reservoir	1	P31	Damp valve seat	1
P06	Ram	1	P32	O-ring	1
P07	O-ring	1	P33	O-ring	1
P08	Piston	1	P34	Screw	1
P09	Cup seal	1	P35	Pump base	1
P10	O-ring	1	P36	Oil filter	2
P11	Washer	1	P37	Spring plate	1
P12	Retaining ring	1	P38	Spring	1
P13	Cylinder	1	P39	Release valve	1
P14	Nylon ring	1	P40	Seal ring	1
P15	O-ring	1	P41	O-ring	1
P16	Oil filter	1	P42	Washer	1
P17	Ball	2	P43	O-ring	1
P18	Spring	1	P44	Damp valve seat	1
P19	Screw	2	P45	O-ring	1
P20	Spring	1	P46	Damp valve rod	1
P21	Ball	1	P47	Copper washer	1
P22	Ball cup	1	P48	Pump cylinder	1
P23	Spring	1	P49	Seal ring	1
P24	Screw	1	P50	Seal ring	1
P25	O-ring	1	P51	Pump piston	1
P26	Screw	1			

NORDBERG

Гарантия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД: Один год с момента покупки.

Бесплатная гарантия касается только дефектов в материале и качестве, исключая любое другое несоответствующее действие. Доставка и транспортировка до уполномоченных дилеров осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется на оборудование, имеющие конструктивные изменения, механические или технические повреждения, следы коррозии, химического воздействия вызванные использованием не по назначению или с нарушением правил и норм эксплуатации и хранения.